


## Versetzanleitung: Empfohlene Aussparung für das Versetzen der Schachtabdeckung

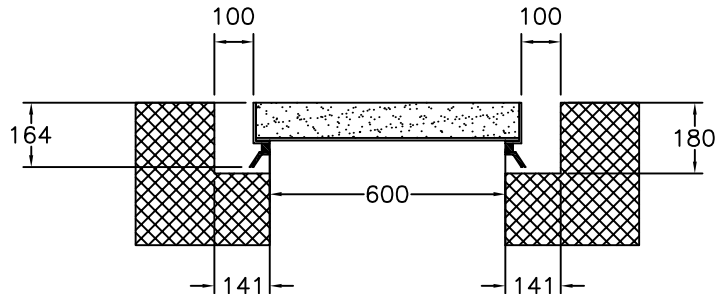

1. Erstellen der Aussparungen.
2. Richten Sie den Stahlrahmen auf die Höhe aus und verwenden Sie dazu z.B. Profix Distanzplatten unter der Abdeckung. Es dürfen keine rostenden oder verrottenden Materialien als Distanzhalter verwendet werden.
3. Schalen Sie die Abdeckung innen ab und setzen Sie danach die Deckel wieder in der gleichen Reihenfolge, wie werkseitig geliefert, ein. Verschrauben sie die Deckel.
4. Vergiessen Sie den Stahlrahmen in der Aussparung mit frosttausalzbeständigem Vergussmörtel, der eine Mindestdruckfestigkeit von  $70 \text{ N/mm}^2$  aufweist.
5. Stellen Sie beim Ausschalen sicher, dass es zwischen Abdeckung und Schachtkrone keine Hohlstellen vorhanden sind. Hohlstellen jeder Art und Grösse müssen mit geeignetem Material ausgefüllt werden.
6. Geben sie die Abdeckung erst dann zur Überfahrt frei, wenn der Vergussmörtel eine Mindestdruckfestigkeit von  $55 \text{ N/mm}^2$  erreicht hat.
7. Die Abdeckung darf nicht mit Verdichtungsgeräten befahren werden.